MANUAL DEL USUARIO

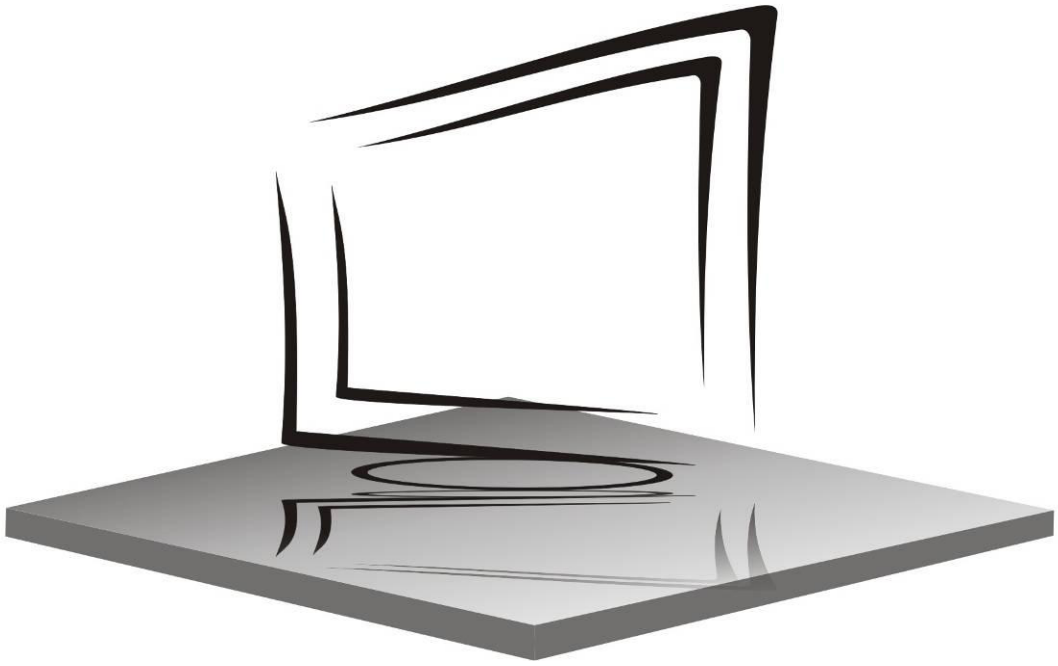

Televisor LED G-32 NS

INDICE

- **Introducción**
- **Advertencia**
- **Precaución**
- **Descripción de la unidad principal**
- **Mando a distancia**
- **Ajuste básico OSD**
- **Funciones TDT**
- **Funciones USB**
- **PVR (Opcional)**
- **Especificaciones**
- **Solución de problemas**

INTRODUCCION

Muchas gracias por su adquisición de nuestra TV LED. Sirve como TV a color normal y como monitor de PC. Para aprovechar al máximo su TV desde el primer momento, lea este manual cuidadosamente antes de instalar su TV y consérvelo como referencia para futuras consultas

INSTALACIÓN

- Coloque la TV en una habitación en la que la luz directa no incida en la pantalla. La oscuridad total o los reflejos en la pantalla pueden provocar cansancio visual. Se recomienda una luz suave e indirecta para un visionado agradable.

- Deje el espacio suficiente entre el receptor y la pared para permitir una buena ventilación.

- Evite los lugares excesivamente cálidos para evitar posibles daños al mueble o una avería prematura de los componentes.

- Esta TV puede conectarse a AC 100-240V 50/60Hz.

- No instale el TV en una ubicación cercana a fuentes de calor como radiadores, conducciones de aire, luz del sol directa, ni en lugares cerrados. No tape las aperturas de ventilación cuando use la TV.

- La luz de encender tardará unos 30 segundos en apagarse después de desconectar la corriente; durante este tiempo, no puede volver a encenderla hasta que la luz se apague.

ADVERTENCIA

PRECAUCION
RIESGO DE
ELECTROCUCION

PRECAUCIÓN:

PARA EVITAR RIESGOS DE ELECTROCUCIÓN. NO RETIRE LA TAPA (NI LA CUBIERTA POSTERIOR). NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR. CUALQUIER REPARACIÓN DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO.

Este símbolo advierte al usuario del riesgo de electrocución, este equipo sólo puede ser desmontado por personal de servicio calificado.

Este símbolo advierte al usuario de la presencia de instrucciones importantes de uso y mantenimiento en los documentos que acompañan al equipo

Las estructuras de Clase I del equipo deben estar conectadas a la salida de poder mediante una toma con protección a tierra en el enchufe. Enchufe de alimentación del aparato es compuesto, las instalaciones en mal estado deberían ser fáciles de manejar

PRECAUCION

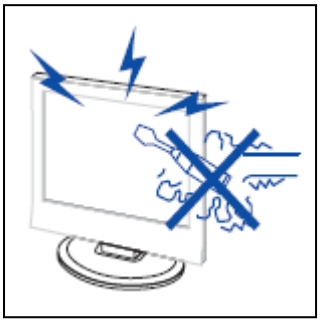

Precaución

Este producto utiliza altas tensiones para funcionar. No abra el chasis del producto. Cualquier reparación debe ser realizada por personal cualificado.

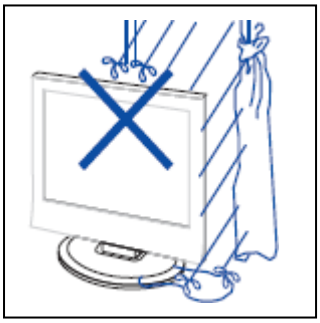

Precaución

Para prevenir un incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad principal a la lluvia o a la humedad no coloque objetos que contengan líquido, como jarrones o plantas cerca del aparato

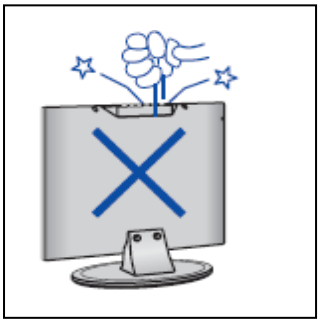

Precaución

No deje caer ni introduzca objetos en la parte de atrás del televisor por las ranuras o aperturas. No derrame nunca líquidos de ningún tipo sobre el receptor de televisión.

Precaución

Evite exponer la unidad principal a la luz del sol directa y otras fuentes de calor. No ponga el receptor de televisión directamente sobre otros productos que generen calor, como vídeos o amplificadores. No obstruir los huecos de ventilación de la cubierta posterior. La ventilación es crucial para evitar las averías de los componentes eléctricos. No aplaste el cable de alimentación bajo la unidad u otros objetos pesados.

PRECAUCION

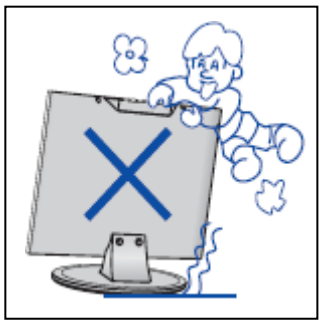

Precaución

No se ponga de pie, apoye, ni empuje bruscamente el producto ni su soporte. Preste especial atención a los niños

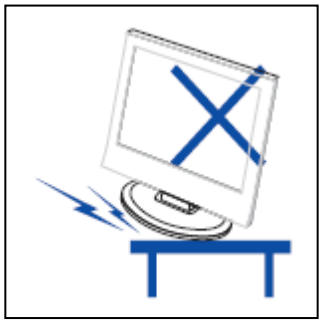

Precaución

No ponga la unidad principal sobre una superficie inestable o no plana. Puede provocar graves daños personales, y al televisor, si éste cae.

Precaución

Cuando no se use el producto durante un periodo prolongado de tiempo, se recomienda desconectar el cable de alimentación CA de la toma

Precaución

El panel LED usado por este producto es de cristal.
Por lo tanto, puede romperse si el producto se cae o golpea.
Tenga cuidado para evitar heridas por los trozos de cristal si se rompe el panel LED

DESCRIPCION DE LA UNIDAD PRINCIPAL

Funciones de los botones del panel de control

VOL+: Subir volumen.
VOL-: Bajar volumen.
CH+: Subir canal de TV.
CH- : Bajar canal de TV.
MENU: Pulse para seleccionar el menú principal.
SOURCE: Selecciona la señal de entrada.
POWER: Pulsar para encender y apagar la TV

Conexiones de terminales de TV

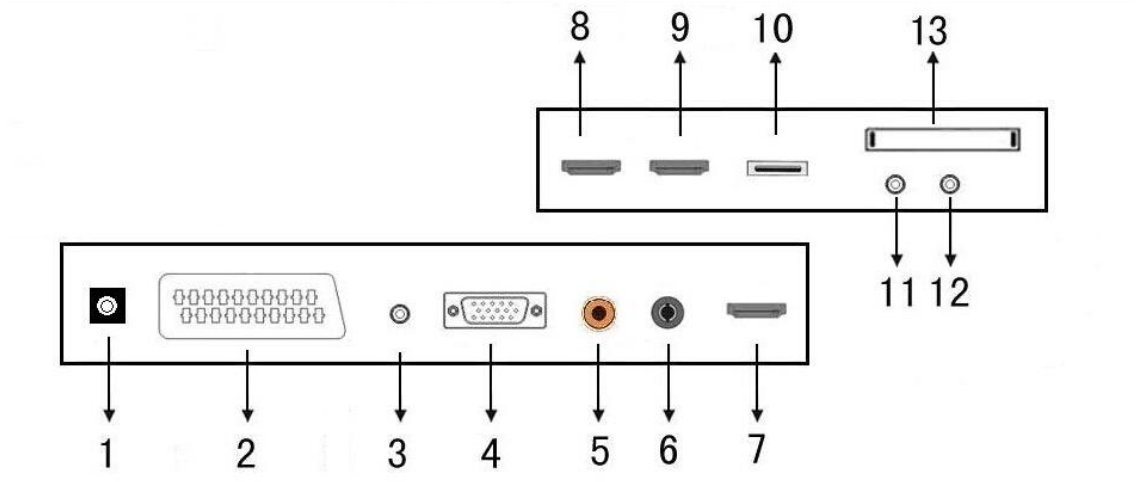

1. Terminal de salida para AURICULARES
2. Terminal de entrada SCART.
3. Terminal de PC AUDIO
4. Terminal de entrada VGA
5. Terminal de entrada COAX
6. Antena TV.
7. Terminal de entrada HDMI1.
8. Terminal de entrada HDMI2.
9. Terminal de entrada HDMI3
10. Terminal de entrada USB
11. Terminal de entrada Mini-AV/ AUDIO
12. Terminal de entrada Mini-YPBPR
13. Terminal de entrada CI.

La configuración opcional se muestra a continuación:

Conecte el cable USB a la toma USB del equipo

NOTA

- Cuando se conecta con un puerto de entrada USB que sea sólo de 500 mA MAX de salida de corriente DC.

- Para garantizar que Mobile HD (Móvil en alta definición) funcione bien, debe usar otra fuente de alimentación para el Mobile HD (Móvil en alta definición). Además de no utilizar el puerto de entrada USB al mismo tiempo.

- Soporta Mobile HD (Móvil en alta definición) al conectarse con el puerto de entrada USB (debe ser de más de 2 GB). Las particiones de Mobile HD (Móvil en alta definición) no pueden ser más de 4. La partición máxima es de 2TB. Soporta documentos FAT/FAT32. El documento FAT de mayor tamaño es de 4GB y el máximo para FAT32 es de 2TB.

MANDO A DISTANCIA - I

: Pulse este botón para encender o apagar el televisor.

: Pulse este botón para silenciar o recuperar el sonido.

NICAM/A2: En la condición TV, pulse esta tecla para seleccionar el modo estéreo

ASPECT: Pulse para ajustar la relación de aspecto de la imagen.

PMODE: Selección del modo de imagen.

SMODE: Selección del modo de sonido.

0-9: Seleccione y cambie a un canal usando 0-9.

-/--: Cambiar los dígitos del programa.

Cambiar entre el canal actual y el anterior.

DISPLAY: Muestra información de la TV.

FREEZE: Pulse para congelar la imagen.

: Comenzar a grabar.

(El disco U se formateará cuando esté grabado, por favor no almacene archivos importantes en el disco U.)

AUTO: ajusta la imagen automáticamente en modo PC.

ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL: Se corresponde con los distintos elementos coloreados.

SLEEP: Establecer el temporizador de reposo.

SOURCE: Pulsar para cambiar la fuente de señal.

ENTER: Introduzca la opción seleccionada o ejecute la operación.
NOTA: presione este botón para mostrar la "lista de canales" en modo TV.

MENU: Pulse este botón para acceder al menú principal para distintas configuraciones opcionales ajustables.

EXIT: Salir del OSD (información en pantalla).

CH▼/ CH▲: Cambiar el canal arriba y abajo.

VOL▼/VOL▲: Ajustar el volumen.

SUBTÍTLE: Pulsar para activar o desactivar subtítulos(Utilizado en modelos con DTV y función MEDIA [multimedia])

T.SHIFT: Pulse el botón para pausar el programa TDT actual e iniciar la grabación en segundo plano (Se utiliza en modelos con función DTV únicamente)

HOLD: Congelar el cambio entre páginas en modo Teletexto.
(Se utiliza para la región europea únicamente)

: Pulsar para comenzar a reproducir el disco o medio, o para pausar la reproducción.
(Utilizado solo en modelos con función MEDIA [multimedia]).

REVEAL: Pulse este botón para mostrar información oculta en la página de Teletexto. Púlselo de nuevo para ocultar la información.

MANDO A DISTANCIA - II

: Pulsar para reproducir hacia atrás. (Utilizado solo en modelos con función MEDIA [multimedia])

SIZE: Muestra la parte superior, inferior o la página entera para leer con facilidad en modo Teletexto

: Pulsar para reproducir hacia adelante(Utilizado solo en modelos con función MEDIA [multimedia])

INDEX: Pulse este botón para acceder a la página de índice del Teletexto.

: Detener la reproducción del disco o medio.
(Utilizado solo en modelos con función MEDIA [multimedia])

: Pasar al capítulo anterior.
(Utilizado solo en modelos con función MEDIA [multimedia]

S.PÁGE: Realiza la función de SUBPÁGINA en el texto cuando se está en modo de presentación de texto

: Pasar al capítulo siguiente.
(Utilizado solo en modelos con función MEDIA [multimedia])

TEXT: Pulsar para acceder al modo Teletexto.
FAV: Cambiar a la "Lista de favoritos" personalizada.
AUDIO: Pulsar para seleccionar el audio TDT.
Se utiliza en modelos con función DTV únicamente)
DTV: Pulse para cambiar al modo DTV (televisión digital)
NOTA: presione este botón para mostrar la “lista de grabaciones” en modo DTV.
(Solamente para modelos con función TDT).

EPG: Pulse para entrar en la guía de programas.
(Solamente para modelos con DTV)

TV/RADIO: Cambie entre TV y RADIO
(Solamente para modelos con función TDT)

AJUSTE BASICO OSD

Guía de instalación

Si esta es la primera vez que está encendiendo el televisor y no hay programas en la memoria del televisor, aparecerá el menú "Guía de Instalación" en pantalla.

1. Presione el botón "▲ / ▼ / ◄ / ►" para seleccionar el idioma local.
2. Presione el botón "▲ / ▼ / ◄ / ►" para seleccionar el modo.
3. Presione el botón "▲ / ▼ / ◄ / ►" para seleccionar el país local deseado
4. Presione el botón "▲ / ▼ / ◄ / ►" para seleccionar el modo Aéreo o Cable.
5. Presione el botón "▲ / ▼ / ◄ / ►" para seleccionar entre los modos: DTV+ATV, DTV, ATV.
6. Presione el botón "▲ / ▼ / ◄ / ►" para seleccionar "ON"/"OFF"

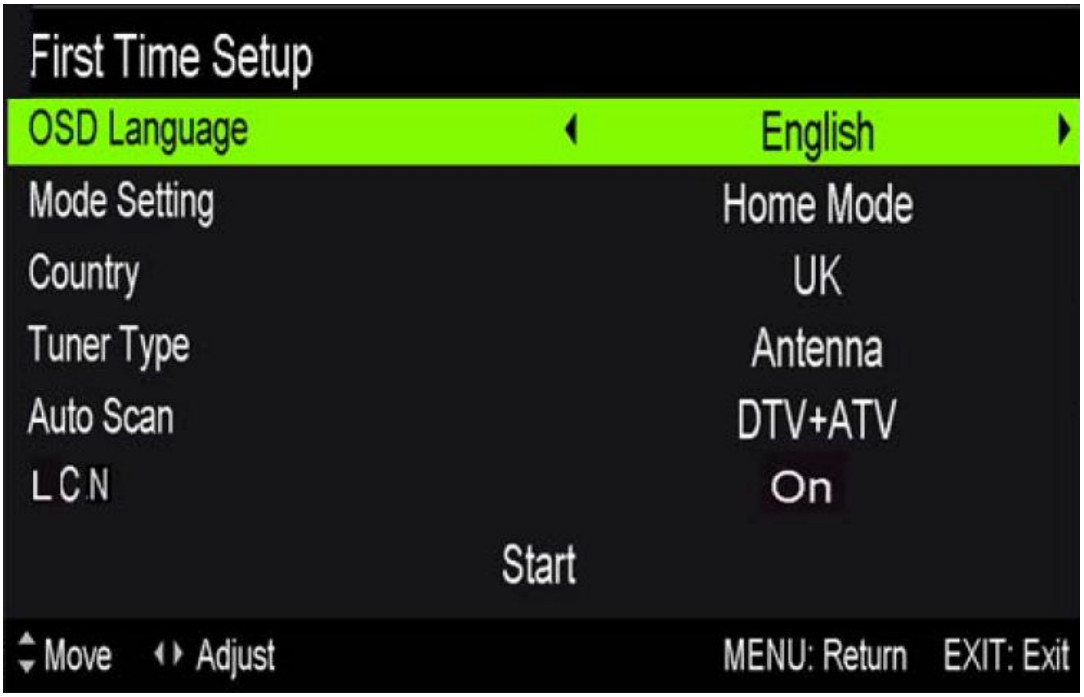

Nota para el usuario: La búsqueda y ajuste de canales llevara tiempo, por favor, sea paciente y no interrumpa la búsqueda.

CANAL

Presione el botón MENU (Menú) para mostrar el menú principal. Presione el botón ◄ / ► para seleccionar el Canal en el menú principal.

1. **Auto Scan (Búsqueda automática)**
Presione el botón para ▲ / ▼ seleccionar “Búsqueda automática”.

Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar el país y presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar el modo.

Presione el botón ▲ / ▼ y luego presione el botón ► para comenzar la búsqueda. Presione “MENU” (Menú) o “EXIT” (Salir) para detener la búsqueda.

Nota para el usuario: La búsqueda y ajuste de canales llevara tiempo, por favor, sea paciente y no interrumpa la búsqueda.

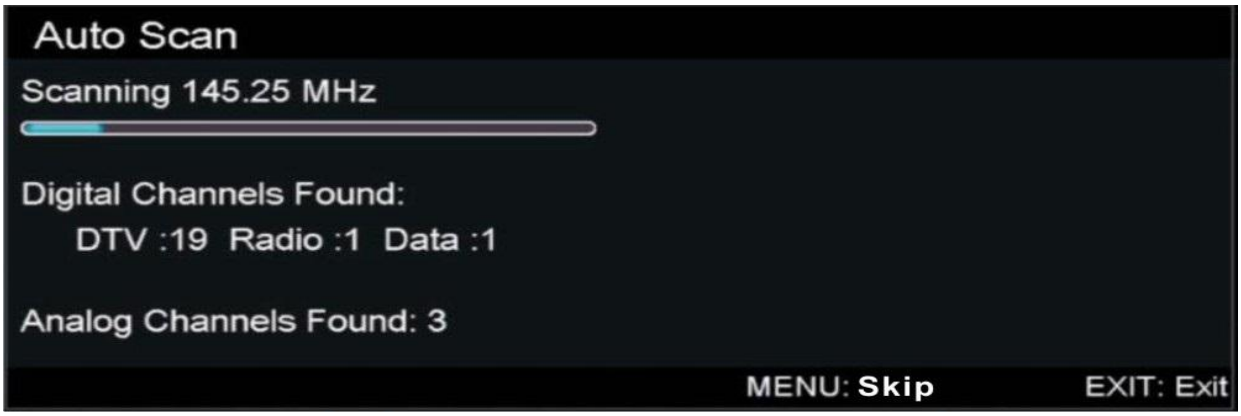

2. Analog Manual Scan (Búsqueda manual analógica).
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar Manual Scan (Búsqueda manual) y presione el botón ► para realizar la búsqueda manual analógica.

Presione el botón “MENU” para regresar al menú anterior. Presione el botón “EXIT” para salir del menú.

3. Digital Manual Tuning (Sintonía manual digital)
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Digital Manual Scan” (Sintonía manual digital) y luego presione ▼ para comenzar.

Presione el botón “MENU” para regresar al menú anterior.

Presione el botón “EXIT” para salir del menú.

4. Channel Edit (Editar canal)
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Channel Edit” (Editar canal) y presione el botón “ENTER” para ejecutar la función.

a. ELIMINAR
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar el programa y presione el botón “RED” (ROJO) una vez para eliminar el programa.

b. SALTAR
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar el canal que desea saltar y presione el botón “GREEN” (VERDE) para saltar. Presione nuevamente el botón “GREEN” para cancelar el ajuste.

c. MOVER
Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar el canal y presione el botón “BLUE” (AZUL) para moverlo. Luego presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar el canal que desea mover.

Presione nuevamente el botón “BLUE” para confirmar.

5. Información de señal (solo en modo DTV)

Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Signal information” (Información de señal) y presione el botón “ENTER”. Presione el botón “MENU” para regresar al menú anterior. Presione el botón “EXIT” para salir del menú

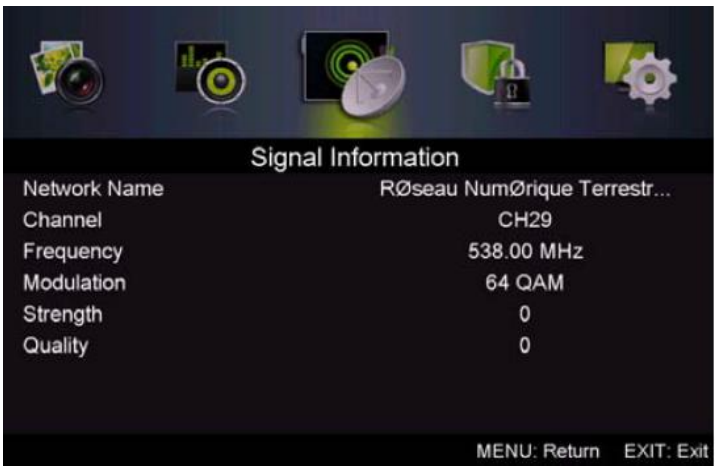

IMAGEN

Puede seleccionar el tipo de imagen que mejor se ajusta a su visualización.

Pulse el botón “MENU” (menú) para ingresar al menú de OSD. Luego presione el botón ◄ / ► para seleccionar el menú “PICTURE” (Imagen). Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Picture Mode” (Modo de imagen) y presione el botón ◄ / ► para seleccionar.

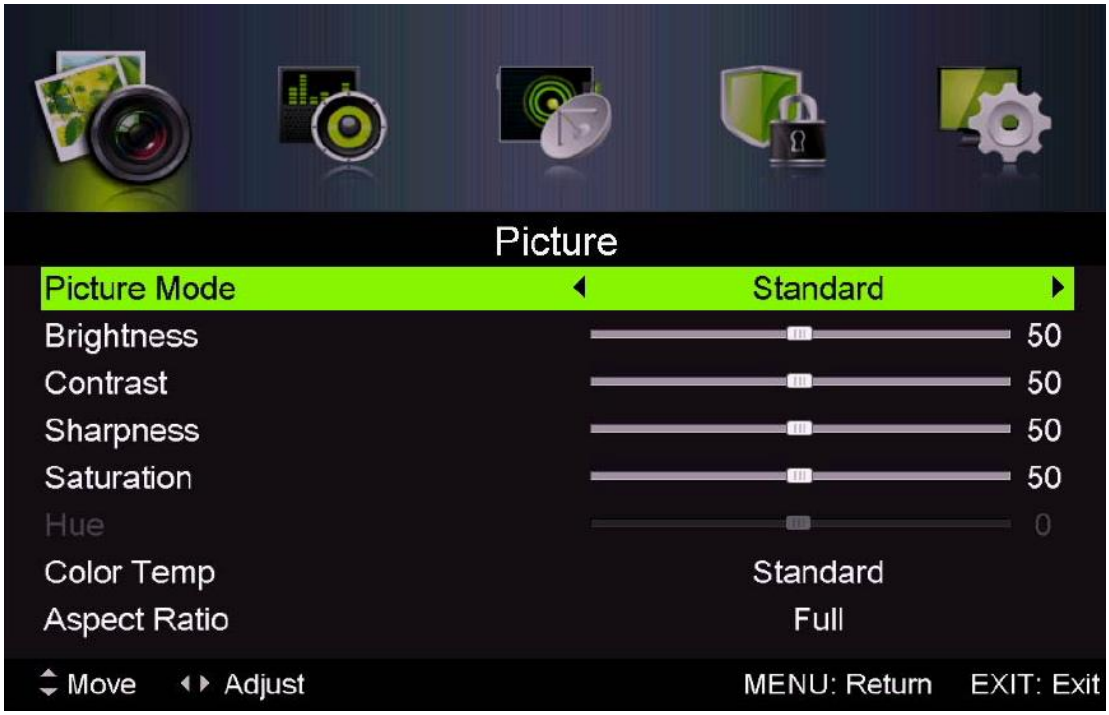

1. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Brightness” (brillo) y pulse el botón ◄ / ► para ingresar al menú de ajuste de brillo y ajustarlo.

2. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Contrast” (Contraste) y presione el botón◄ / ► para ingresar al menú de ajuste de contraste y ajustarlo.

3. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Sharpness” (Nitidez) y presione el botón◄ / ► para ingresar al menú de ajuste de nitidez y ajustarlo.

4. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Saturation” (Saturación) y presione el botón ◄ / ►” para ingresar al menú de ajuste de la saturación y ajustar la función.

5. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Hue” (Tono) y presione el botón◄ / ► para ingresar al menú de ajuste del tono y ajustar la función.
Nota: el elemento “Hue” (Tono) se utiliza en modo NTSC únicamente.

6. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Sharpness” (Nitidez) y presione el botón ◄ / ► para ingresar al menú de ajuste de nitidez y ajustarlo.

7. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Color Temp” (Temperatura del color) y presione el botón◄ / ► para seleccionar entre los modos: Standard (Estándar), Cool (Frío), Warm (Cálido).

8. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Aspect Ratio” (Relación de aspecto) y presione el botón ◄ / ► para seleccionar.

9. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Screen Mode” (Modo de Pantalla) y presione el botón ◄ / ► para seleccionar.
Nota: el elemento “Screen Mode” se utiliza en modo HDMI únicamente.

10. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Advance Settings” (Ajustes avanzados) y presione el botón ► para ingresar al menú de programación de ajustes avanzados para ajustar la función.

SONIDO

Puede seleccionar el tipo de sonido que mejor se ajusta a usted.

Pulse el botón “MENU” (menú) para ingresar al menú de OSD. Luego presione el botón ◄ / ► para seleccionar el menú “SOUND” (Sonido).

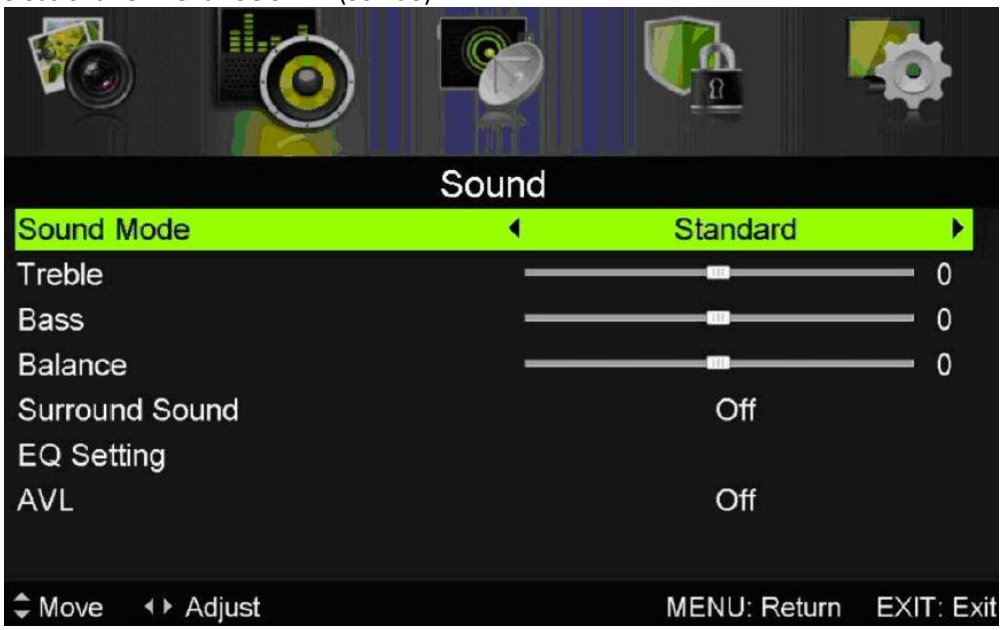

1. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Sound Mode” (Modo de sonido) y presione el botón ◄ / ► para seleccionar el modo deseado.

2. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Treble” (Agudos) y presione el botón◄ / ► para ajustar.

3. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Bass” (Bajos) y presione el botón ◄ / ► para ajustar.

4. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Balance” (Balance) y presione el botón ◄ / ► para ajustar.

5. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Surround sound” (Sonido envolvente) y presione el Botón ◄ / ► para seleccionar “ON”/“OFF”.

6. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “EQ Setting’’ (Ajuste de ecualizador) y presione el botón ◄ / ►para ingresar al menú de ajuste del ecualizador y ajustar el ecualizador.

7. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “AVL” y presione el botón ◄ / ► para seleccionar “On”/“Off”

8. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “SPDIF” y presione el botón ◄ / ► para seleccionar

9. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Audio Description” (audio descripción) y presione el botón ► para entrar al sub-menú.

10. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Sound Type” (Tipo de Sonido) y presione el botón ◄ / ► para seleccionar.

BLOQUEAR SISTEMA

Presione el botón “MENU” para ingresar al menú OSD. Luego presione el botón ◄ / ► para seleccionar el menú “Lock System” (Bloquear sistema). La contraseña predeterminada es “0000”.
Nota: la contraseña de administrador es “8899”.

1. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Enable” (Activar) y luego presione el botón ◄ / ► para seleccionar “On”/“Off”

2. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Channel locks” (Bloquear canales) y presione el Botón ► para seleccionar el(los) canal(es) para bloquear.

3. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Parental Rating” (Protección parental) y presione el botón ◄ / ► para definir la función.

4. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar “Lock Keypad” (Bloquear teclado), luego presione el botón ◄ / ► para seleccionar “On”/“Off”. El teclado no podrá ajustarse si la función está en “On”.

5. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar “Hotel Mode” (Modo Hotel), luego presione el botón ► para entrar al sub-menú.

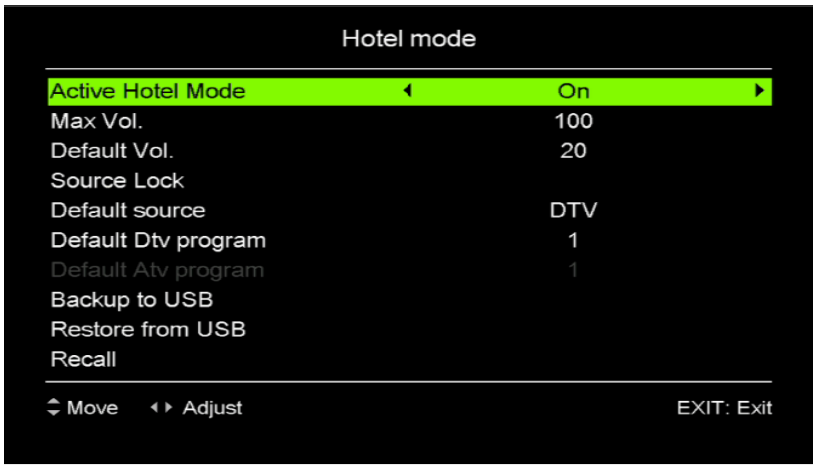

6. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar “New Password” (Nueva contraseña) y definir una nueva contraseña.

7. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar “Clear Lock” (Desbloquear) y luego presione el botón ► para desbloquear.

CONFIGURACIÓN

Pulse el botón de MENU para ingresar al menú OSD. Después pulse el botón "◄/►" para seleccionar el menú "SETUP" (Configuración).

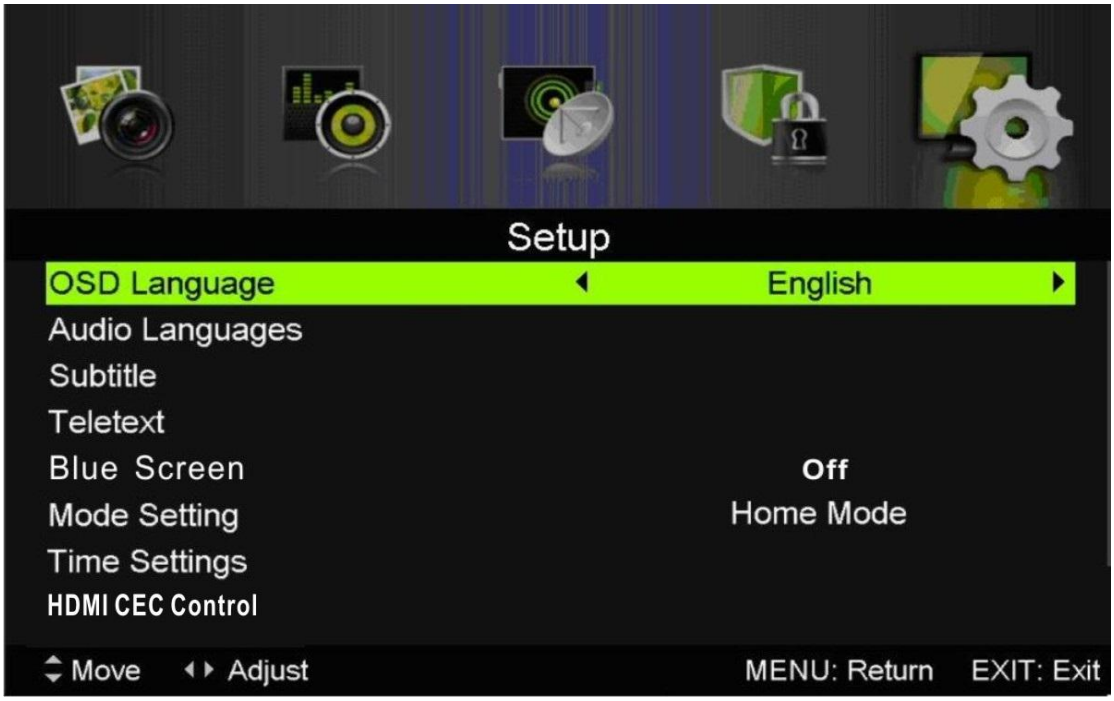

1. Pulse el botón "▲/▼" para seleccionar "Idioma OSD" y presione el botón "◄/►" para seleccionar el idioma OSD que desee.
2. Pulse el botón "▲/▼/" para seleccionar "Idioma del Audio" y pulse el botón "►" para ingresar al menú de ajuste del idioma de audio para seleccionar el idioma de audio que desee.
3. Pulse el botón "▲/▼" para seleccionar "Subtítulo' y pulse el botón"►/" para seleccionar "Encendido" o "Apagado".
   Nota: Esta función sólo se usa para la fuente DTV.
4. Pulse el botón "▲/▼" para seleccionar el menú "Teletexto" y pulse el botón "►" para ingresar al sub-menú.

5. Pulse el botón "▲/▼" para seleccionar "Blue Screen" ("Pantalla Azul") y pulse el botón "◄/►" para seleccionar "Encendido" o "Apagado".
6. Pulse el botón "▲/▼ /◄/► " para seleccionar Configuración de Modo.
7. Pulse el botón "▲/▼/◄/►" para seleccionar "Configuración de Tiempo".
8. Pulse el botón "▲/▼/◄/►" para seleccionar "Control HDMI CEC".
9. Pulse el botón "▲/▼" para seleccionar "First Time Installation" ("Instalación por Primera Vez"), y después pulse el botón "ENTER" para configurar las opciones correspondientes, incluyendo idioma OSD, país y sintonización.
10. Pulse el botón "▲/▼" para seleccionar "Restablecer", después presione "ENTER" en el recuadro de diálogo. Pulse el botón "◄" seleccionando "Sí" para restaurar toda la configuración a configuración de fábrica.

AJUSTES PC

Presione el botón "MENU" (MENÚ) para ingresar en el menú OSD. Luego presione el Botón ◄ / ► para seleccionar el menú “PC Setting” (Ajustes PC). (Solo disponible en modo PC)

1. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar el menú “Auto Adjust” (Auto ajustar) y presione el botón ► para seleccionar el ajuste deseado.

2. Presione el botón ▲/ ▼ para seleccionar “H Position” (Posición Horizontal) y presione el Botón ◄ /► para ajustar.

3. Presione el botón ▲/ ▼ para seleccionar “V Position” (Posición Vertical) y presione el Botón ◄ /► para ajustar.

4. Presione el botón ▲/ ▼ para seleccionar “Phase” (Fase) y presione el Botón ◄ /► para ajustar.

5. Presione el botón ▲/ ▼ para seleccionar “Clock” (Reloj) y presione el Botón ◄ /► para ajustar.

CARACTERISTICAS DE DTV

Lista de favoritos

Cuando se selecciona la fuente como DTV, el usuario puede ingresar su FAVORITE LIST (lista de favoritos) al presionar el botón "FAV" (FAVORITOS).

La ventana "Favorite List" (lista de favoritos) se ilustra de la siguiente manera:

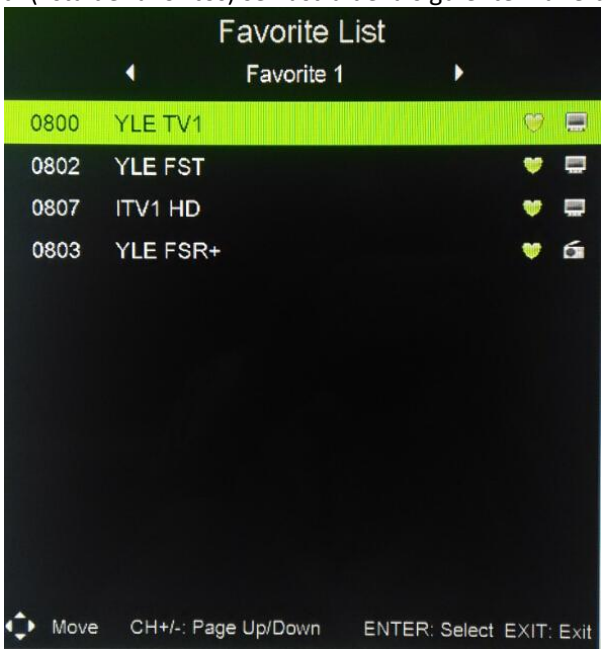

Información del programa

Cuando se selecciona la fuente como DTV, puede presionar el botón "DISPLAY" (MOSTRAR) para mostrar la información del canal.

La ventana "PROGRAM INFORMATION" (INFORMACIÓN DEL PROGRAMA) se ilustra de la siguiente manera:

805 BBC HD
12 Dec 2011
Monday
18:41
[HE-AAC][ENG]-1
H.264
1080i
18:15-19:00 Antiques Road Trip
Leisure hobbies
Now
Antiques experts travel across the UK as they compete to make the most money at auction. Anita Manning and Mark Stacey travel from Wiston in South Lanarkshire to Edinburgh.

Audio

Cuando la fuente se selecciona en DTV, los usuarios pueden ingresar al menú "Setup" (Configuración) y accede al menú “Audio Language” (Idioma de audio). Aparece la ventana de “Audio Language” (Idioma de audio), y luego presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar el menú Idioma de audio.

Guía Electrónica De Programa (EPG)

La guía electrónica de programa (EPG) proporciona información del programa que será transmitido ahora o en el futuro. El sistema mostrara la ventana EPG pulsando el botón "EPG". Información sobre FECHA y HORA se muestra a la derecha de la pantalla. El lado izquierdo muestra todos los canales. El lado derecho muestra todos los programas en el canal. El programa seleccionado también se muestra en la parte superior de la pantalla.

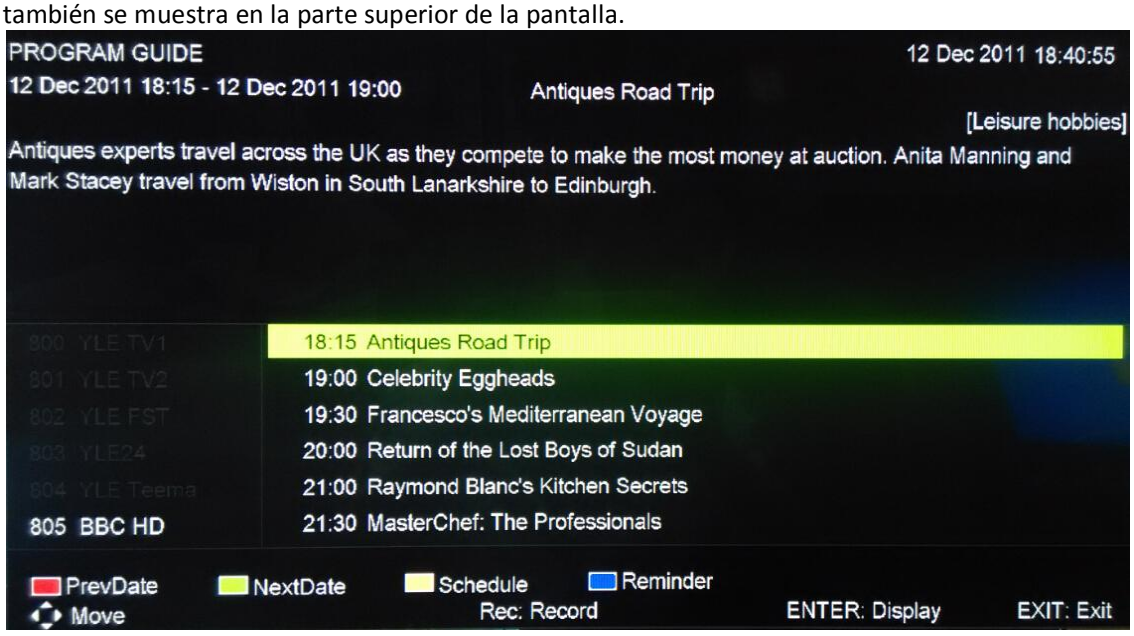
PROGRAM GUIDE
12 Dec 2011 18:40:55
12 Dec 2011 18:15 - 12 Dec 2011 19:00
Antiques Road Trip
[Leisure hobbies]
Antiques experts travel across the UK as they compete to make the most money at auction. Anita Manning and Mark Stacey travel from Wiston in South Lanarkshire to Edinburgh.
18:15 Antiques Road Trip
19:00 Celebrity Eggheads
19:30 Francesco's Mediterranean Voyage
20:00 Return of the Lost Boys of Sudan
21:00 Raymond Blanc's Kitchen Secrets
21:30 MasterChef: The Professionals
805 BBC HD
PrevDate
NextDate
Schedule
Reminder
Move
Rec: Record
ENTER: Display
EXIT: Exit

1. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar el programa. Puede presionar el botón ROJO para entrar en modo de grabación. Presiona el botón VERDE para mostrar los detalles de programa. Presiona el botón AMARILLO para ver detalles del Horarios de PVR. Presiona el botón AZUL para ajustar recordatorio.

2. Presione el botón ▲/ ▼ para seleccionar "CH" (Canal) y presione el Botón ◄ /► para seleccionar el numero de canal.

Nota: El disco U va ser formateado, por favor no almacene archivos importantes en el disco.

Subtítulos

Cuando esta seleccionado como DTV, los usuarios pueden entrar al menú para seleccionar.

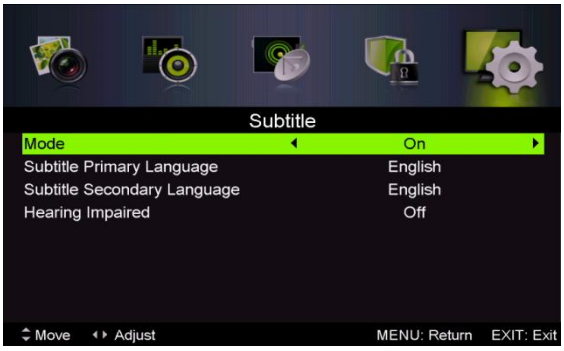

Interfaz común

Presione el botón ◄ / ► para seleccionar la interfaz común, luego presione “INTRO” para ingresar al submenú.

CARACTERISTICAS USB

Presione el botón “SOURCE” (Fuente) para cambiar a la fuente “MEDIA” (Multimedia) –Fotos-Música-Películas - Texto

FOTO

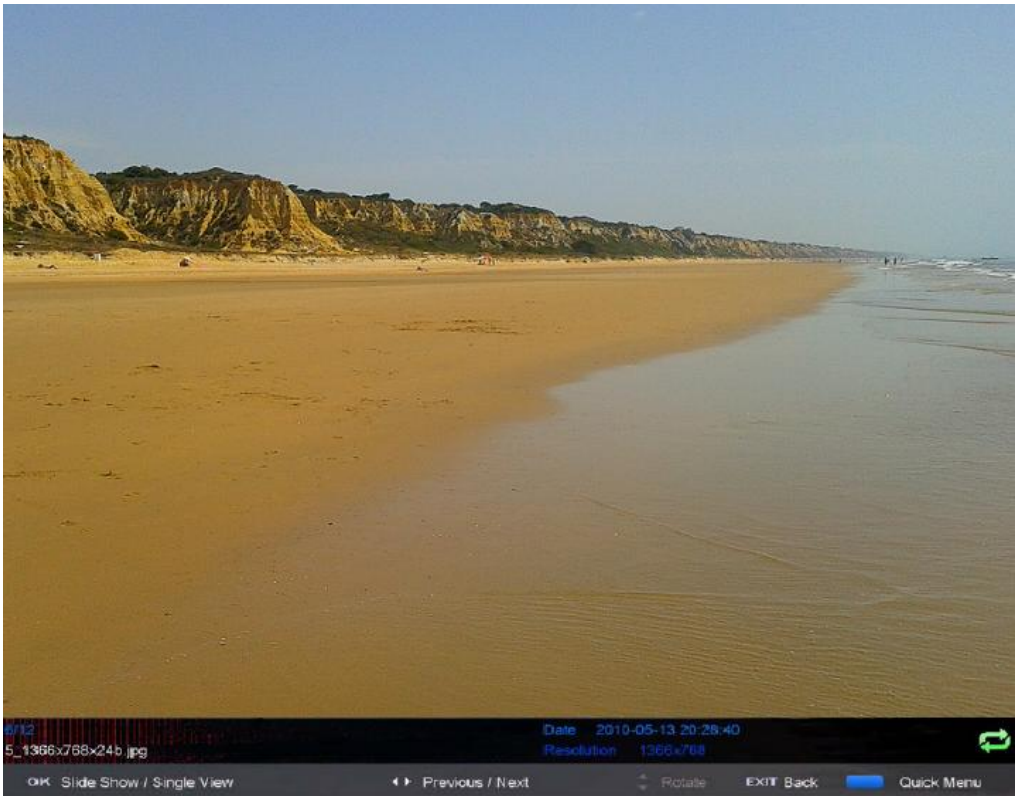

1. Pulse el botón ◄ / ► e ingrese a la opción “PHOTO” (imagen), y presione el botón “ENTER” (intro) para ingresar.
2. Presione el botón ◄ / ► para a seleccionar la unidad de disco que desea ver y presione "ENTER" (intro) para entrar.
3. Presione el botón “AZUL” para ingresar al submenú y ajustar.
4. Presione el botón “EXIT” (Salir) para regresar al menú anterior.

MÚSICA

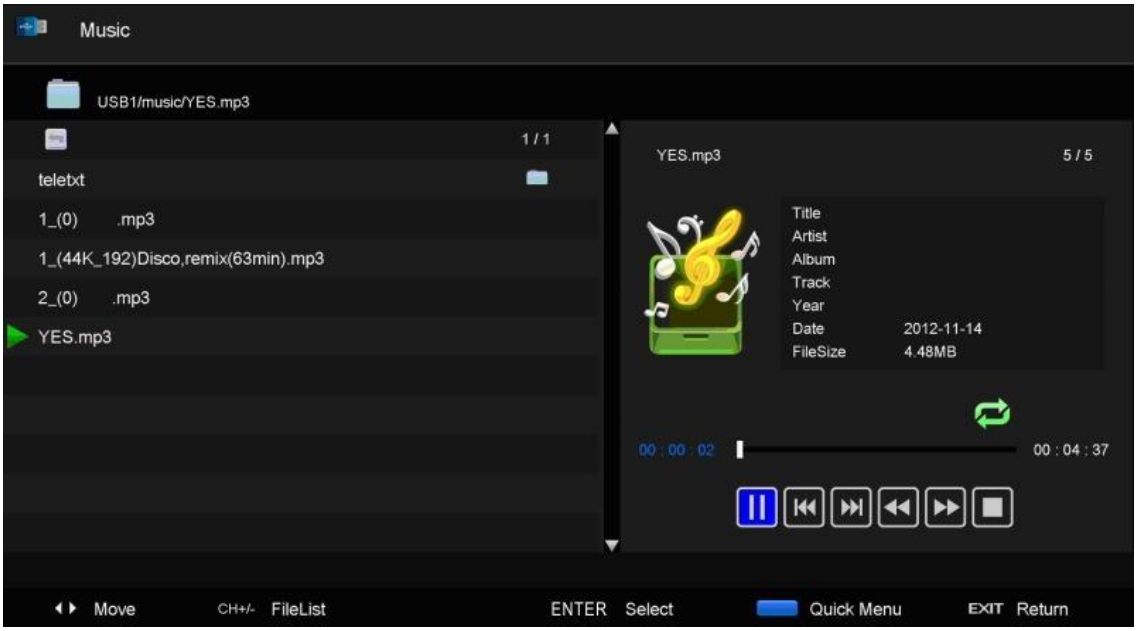

1. Presione el botón ◄ / ► para seleccionar “MUSIC” (Música) en el menú principal, luego presione “INTRO” para acceder al menú.
2. Presione el botón ◄ / ► para seleccionar la unidad de disco que desea ver, luego presione el botón “INTRO” para acceder.
3. Presione el botón “AZUL” para ingresar al submenú y ajustar.
4. Presione el botón “EXIT” (Salir) para regresar al menú anterior.

PELÍCULA

1. Presione el botón ◄ / ► para seleccionar “MOVIE” (Película) en el menú principal, después presione “INTRO” para acceder.
2. Presione el botón ◄ / ► para seleccionar la unidad de disco que desea ver, después presione “ENTER” para acceder.
3. Presione el botón “AZUL” para ingresar al submenú y ajustar.
4. Presione el botón “EXIT” (Salir) para regresar al menú anterior.

TEXTO

1. Presione el botón ◄ / ► para seleccionar “TEXT” en el menú principal, luego presione “INTRO” para acceder.
2. Presione el botón ◄ / ► para seleccionar la unidad de disco que desea ver, luego presione “INTRO” para acceder.
3. Presione el botón “AZUL” para ingresar al submenú y ajustar.
4. Presione el botón “EXIT” (Salir) para regresar al menú anterior.

FUNCIONAMIENTO PVR

En fuente DTV, presione el botón “MENU” (Menú) para ingresar al menú OSD.
Luego presione el botón ◄ / ► para seleccionar el menú “Setup” (Configuración).

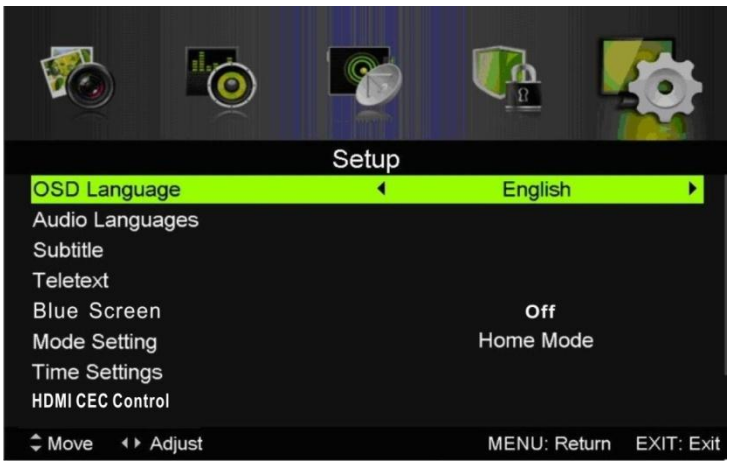

1. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “PVR Settings” (Ajustes PVR) y presione “INTRO o el botón ► para acceder.

a) Presione el botón ◄ / ► para seleccionar File Manager (Administrador de archivos) y presione “INTRO” para ver el sistema de archivos PVR.
b) Presione el botón ◄ / ► para seleccionar “Device List” (Lista de dispositivos) y presione “INTRO” para ingresar al submenú.

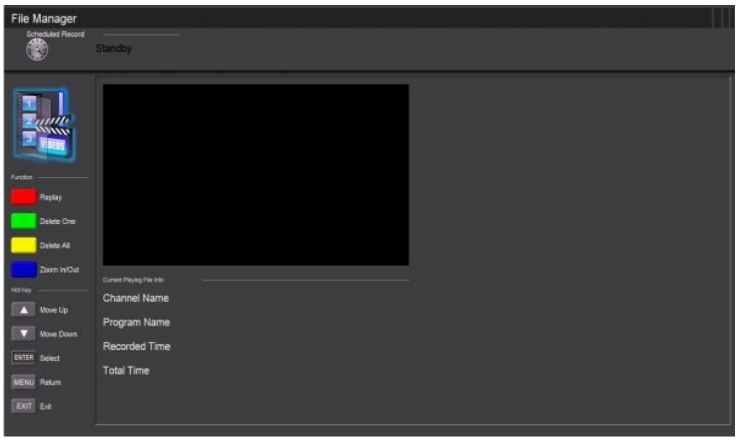

c) Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar “Scheduled Record” (Grabación personal) y presione “INTRO” para ajustar

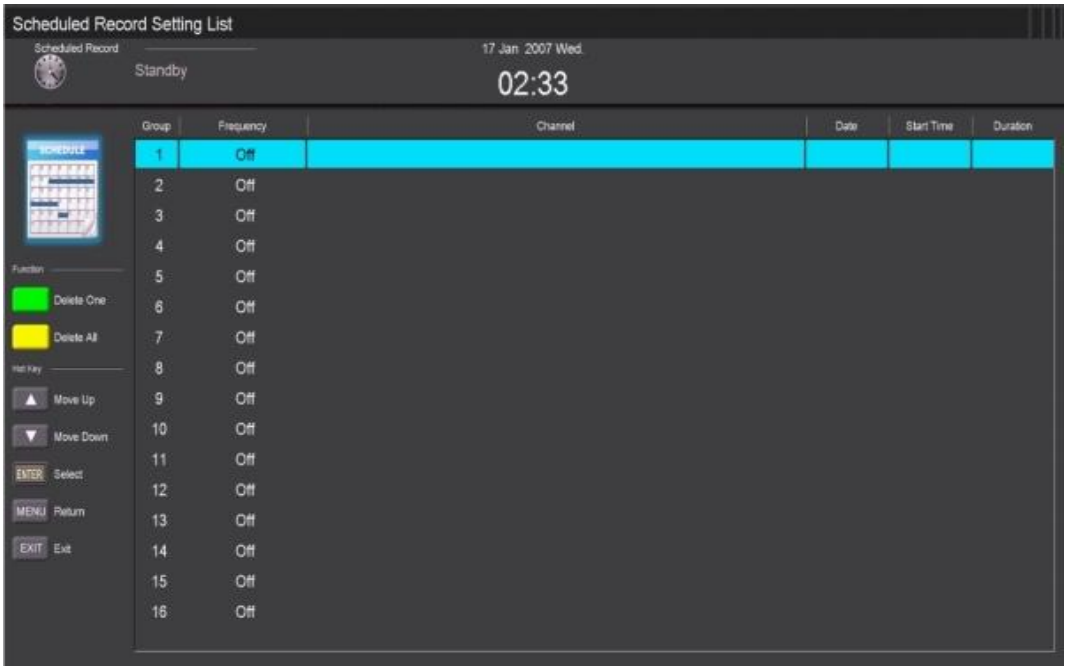

Nota：

1. La unidad “U” será formateada cuando esté en ejecución; no almacene archivos importantes dentro de esta unidad, puede perderlos y esta pérdida está cubierta por la garantía.

2. Presione el botón “● ” para iniciar la grabación por primera vez. En la segunda grabación, la señal de la grabadora de sonido tendrá un tono más alto pero grabará

ESPECIFICACIONES

ENTRADA RGB

Modo	**Resolución**	**Horizontal Frecuencia (KHz)**	**Vertical Frecuencia (Hz)**
DOS	720X400	31.5	70
VGA	640X480	31.5	60
SVGA	800X600	37.9	60
XGA	1024X768	48.4	60
WXGA	1366x768	47.7	60

HDMI INPUT

Modo	Resolución	Horizontal Frecuencia (KHz)	Vertical Frecuencia (Hz)
VGA	640x480	31.47	59.94
480i	720x480i	15.73	59.95/60
576i	720x576i	15.63	50
480p	720x480p	31.47	59.94/60
576p	720x576p	31.26	50
720p	1280x720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1080i	1920x1080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1080p	1920x1080p	56.25 67.5	50 59.94/60

ENTRADA DE COMPONENTE (YPbPr)

Modo	Resolución	Horizontal Frecuencia (KHz)	Vertical Frecuencia (Hz)
480i	720x480i	15.73	59.94/60
576i	720x576i	15.63	50
480p	720x480p	31.47	59.94/60
576p	720x576p	31.26	50
720p	1280x720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1080i	1920x1080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1080p	1920x1080p	56.25 67.5	50 59.94/60

SOLUCION DE PROBLEMAS

Antes de consultar al personal de servicio, consulte la siguiente tabla de posibles soluciones.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
TV no se enciende	● Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado. ● Las pilas en el control remoto pueden estar agotadas; sustituya las pilas.
No hay imagen, no hay sonido	● Revise el cable entre su TV y antena/ dispositivo AV externo. ● Presione el botón de encendido del control remoto. ● Presione el botón SOURCE (FUENTE) en el control remoto, luego presione la tecla "▲/▼" repetidamente para seleccionar la fuente del TV.
Mala imagen, buen sonido	● Revise el cable entre su TV y antena/ dispositivo AV externo. ● Pruebe otro canal, la estación de difusión puede estar teniendo dificultades. ● Ajuste el brillo/contraste en el menú de Vídeo. Compruebe que la unidad esté ajustada en PAL
Ruido de audio	● Mueva cualquier equipo infrarrojo lejos del TV.

El panel TFT LED utiliza un panel integrado por subpixeles que requieren una tecnología sofisticada para producirse. Sin embargo, puede haber una pequeña cantidad de píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no tendrán ningún impacto en el rendimiento del producto.

PRECAUCIÓN: Por su seguridad, para reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, no abra ni quite las piezas interiores del producto. No haga ningún desmontaje del dispositivo. Entregue el producto para su reparación al servicio técnico oficial. En el caso que esté presente algún síntoma de manipulación ajena al servicio técnico oficial el aparato quedaría fuera de garantía.

Eliminación de la unidad

Normas sobre los residuos de los aparatos eléctricos según la directiva DIRECTIVA RAEE 2002/96/EC. Este símbolo significa que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe ser devuelto al distribuidor, o entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos o electrónicos, o llevarlo a un punto de recogida habilitado a tal fin con objeto de que sus componentes sean reciclados y no se mezclen con la basura doméstica. También puede avisar al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente o para que le aconsejen como hacerlo

Este manual es fiel reproducción en cuanto as características, funcionamiento y cosmética del

producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.

La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujeto a cambios sin previo aviso.

IMPORTADO POR:

COINTER ELECTRÓNICA S.L

CIF: B-41241381

TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909 www.grunkel.com

TARJETA DE GARANTIA:
SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA
Fax: 954 183143
tecnico@cointer.com

NORMAS DE GARANTIA OFICIAL GRUNKEL

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA S.L. emite el presente documento como garantía de calidad del producto que ha adquirido en los términos legalmente establecidos durante un periodo de dos años a partir de la fecha de la compra, por lo que se recomienda guardar el ticket o factura de compra original.

Esta garantía cubre la reparación de aparato por cualquier fallo causado por defectos de fabricación. No cubre las deficiencias o desperfectos ocasionados por negligencias, golpes, mal uso o manipulaciones indebidas, tensión o instalación incorrecta efectuada por instaladores ajenos al Servicio Técnico autorizado o por un Servicio Técnico No Autorizado. Tampoco cubre materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Ante incidencias que justifiquen el uso de esta garantía, se optará por la reparación, en los términos legalmente establecidos.

Esta garantía quedará invalidada:

- Si no se presenta el ticket o factura de compra original del aparato
- Si se modifican, alteran o sustituyen alguno de los datos de la misma, del justificante o ticket de compras.
- Si se manipulan o reparan tanto, el número o modelo, el número de serie o el propio aparato garantizado sin conocimiento del Servicio Técnico autorizado.
- Si carece de la firma o sello del establecimiento donde se ha adquirido.

Ante cualquier incidencia que pudiera surgir, podrá dirigirse al establecimiento donde lo ha adquirido o al Servicio Técnico oficial llamando al número que se menciona a continuación.

Atención al Cliente:
Tfno: 902 110 909
e-mail: incidencias@spvelectronica.com

TARJETA DE CONTROL PARA EL CLIENTE

Marca_____No. de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Género adquirido en_____

Firma del distribuidor

TARJETA DE CONTROL PARA REMITIR POR CORREO

Marca_____No.de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Nombre del comprador_____
Dirección _____
Población _____Provincia_____
Teléfono _____Adquirido en _____

Firma del distribuidor

Firma del usuario

IMPORTANTE: Rellene todos los datos antes de enviarla